

**Introducción**

Felicidades por su compra del Anemómetro Modelo 45158 de Extech. La pantalla doble indica velocidad del aire y humedad, punto de rocío, temperatura ambiente, o temperatura con factor de enfriamiento del viento. El uso cuidadoso de este medidor le proveerá muchos años de servicio confiable.

**Operación**

**Encendido y apagado**

- Oprima el botón ON/OFF/HOLD para encender el medidor
- Oprima y sostenga los botones ON/OFF/HOLD durante aprox. 3 segundos para apagarlo (OFF)
- La función de apagado automático apaga el medidor después de 10 minutos de inactividad

**Cambie el parámetro del indicador inferior**

- Con el medidor encendido, oprima y sostenga el botón ON/OFF/HOLD
- Continúe oprimiendo el botón ON/OFF/HOLD, oprima el botón UNIDADES/MODO repetidamente para pasar a través de Temperatura (°F/°C), Humedad (RH%), Punto de rocío (TD), y Temperatura con factor de enfriamiento (WCI). Note que el indicador central es velocidad del aire.

**Cambie la unidad de medida de la Velocidad del aire**

- Apague el medidor (OFF). Oprima y sostenga ambos botones hasta que el indicador se encienda y empiece a destellar enseguida suelte ambos botones
- Oprima el botón UNIDADES/MODO repetidas veces para pasar a través de las unidades (vea lista en las especificaciones)

- Después de 5 segundos el medidor cambia automáticamente a modo normal de operación

**Seleccione las unidades de temperatura (°C o °F)**

- Primero apague el medidor. Oprima y sostenga ambos botones hasta que el indicador se encienda y empiece a destellar enseguida suelte ambos botones
- Oprima momentáneamente ambos botones para cambiar las unidades de temperatura
- Después de 5 segundos el medidor cambia automáticamente a modo normal de operación

**Toma de medidas**

Coloque el medidor de tal manera que el flujo de aire entre a la veleta desde el lado posterior del medidor (lado opuesto al logo del panel frontal). En la parte inferior del medidor hay un montaje para trípode.

**Retención de máximos**

- La Retención de máximos representa la medida más alta tomada desde que encendió el medidor
- Oprima el Botón UNIDADES/MODO para mostrar la lectura Máx (aparece el icono MÁX)
- Oprima el botón UNIDADES/MODO repetidas veces para ir al modo normal de operación


**Modo promedio**

- En modo promedio puede mostrarse los promedios de 5 ó 10 lecturas.
- Oprima 3 veces UNIDADES/MODO promediar 5 lecturas ó 4 veces para 10 lecturas
- Para salir de este modo, oprima y sostenga el botón UNIDADES/MODO hasta que desaparezcan los iconos de la izquierda

**Retención de datos**

- La Retención de datos congela la lectura más reciente
- Oprima y sostenga el botón ON/OFF/HOLD para activar Retención de datos
- Mientras que tenga oprimido el botón ON/OFF/HOLD la lectura permanecerá en la LCD

**Descripción del medidor**

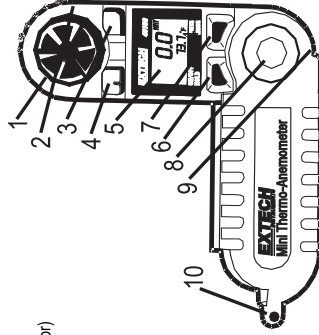

1. Impulsor de veleta
2. Opressor del impulsor (atrás del medidor)
3. Sensor de humedad relativa
4. Sensor de temperatura
5. Pantalla LCD
6. Tecla ON/OFF, RETENCIÓN
7. Tecla de UNIDADES, MODO
8. Compartimiento de la batería (atrás)
9. Orificio roscado para trípode
10. Sujetaor de la (cinta para el cuello) correa

**Especificaciones**

Medida	Escala	Resolución	Precisión (de lectura)
MPH (millas por hora)	1,1 a 62,5 MPH	0,2 MPH	± (3% + 0,4 mph)
km/hr (kilómetros por hora)	1,8 a 100,6 km/h	0,7 km/h	± (3% + 1,4 km/h)
Nudos (millas náuticas por hora)	1,0 a 54,3 nudos	0,3 nudos	± (3% + 0,6 nudos)
m/seg (metros por segundo)	0,5 a 28,0 m/s	0,1 m/s	± (3% + 0,2 m/s)
f/fin (pies por minuto)	100 a 5500 f/fin	20 f/fin	± (3% + 40 f/fin)
Número de Beaufort	1 a 17 BF	1 BF	± 1
Temperatura	-18 a 50°C (0 a 122°F)	0,1°F/°C	± 1°C (± 1,8°F)
Humedad relativa	10 a 95%	1%	± 5% RH
Punto de rocío	0 a 50°C (32 a 122°F)	0,1°F/°C	±2°C (3,6°F)

**Especificaciones Generales**

Indicador	LCD doble indicadores de batería débil y multifunción
Sensores	Rodamiento de zafiro, veleta resistente a la corrosión para velocidad del aire; Termistor de precisión para medición de temperatura
Modo promedio	Opción de promediar 5 ó 10 lecturas (2 segundos predeterminado en fábrica)
Indicadores de máximos y retención de datos	Máx recupera las lecturas más altas; Retención de datos congela la pantalla
Tiempo de muestreo	1 lectura por segundo para velocidad del aire y temperatura (1 lectura cada 15 segundos para humedad con actualización cada 2 segundos)
Resistente al agua	Hasta 1m (3')
Condiciones de operación	-15 a 50°C (5 a 122°F) / < 80% RH
Alimentación de energía	Batería de litio (CR-2032 o equivalente) / 400 horas vida de la batería
Dimensiones / Peso	Instrumento: 133 x 70 x 19mm (5.25 x 2.75 x 0.75") Veleta: 24mm (1") diámetro / 95 g (3.02)

**Mantenimiento**

**Reemplazo de la batería**

El modelo 45158 tiene un indicador de batería débil (símbolo de batería). Con una moneda, gire la tapa del compartimento de la batería a favor de las manecillas del reloj para quitarla. Una vez abierta, observe la posición de la batería y coloque la nueva de igual manera. Reemplace la tapa del compartimento de la batería y deseche la batería de litio en conformidad con los códigos locales, estatales o nacionales para desechos.



Todos los usuarios de la UE están legalmente obligados por el Reglamento para Batería para devolver todas las pilas usadas a los puntos de recogida de la comunidad o donde las pilas / baterías se venden.  
Eliminación de los residuos domésticos o basura está prohibido.  
Desecho Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su ciclo de vida

Otros Recordatorios seguridad de la batería

- No tire las pilas al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Nunca mezcle tipos de pilas. Instale siempre las pilas nuevas del mismo tipo.

**Reemplazo del impulsor**

- Quite el opressor del impulsor (en la parte posterior del medidor).
- Gire el conjunto del impulsor contrarreloj a la posición ABIERTO y retirelo.
- Instale el impulsor insertando y girando el impulsor nuevo a favor del reloj
- Apriete el opressor.

**Medición de PCM**


Mida el área del conducto usando los diagramas abajo para los conductos rectangulares y circulares (si las medidas de conducto se hacen en pulgadas, dividen las pulgadas por 144 para conseguir el área en pies cuadrados). Tape el valor del área (en pies cuadrados) en las ecuaciones cúbicas abajo. Observe que la velocidad del aire se debe lapar en las ecuaciones cúbicas también.



$$A = W * h$$

$$CFM (ft^3/min) = \text{Velocidad del aire (ft/min)} \times \text{Área (ft}^2\text{)}$$

$$CMM (m^3/min) = \text{Velocidad del aire (m/seg)} \times \text{Área (m}^2\text{)} \times 60$$

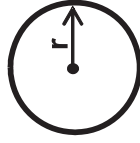

$$A = \pi r^2$$

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma  
Certificado ISO-9001  
www.extech.com

45158-EU-SP V3.4 8/13

www.guijarrohermanos.es  
c/ Isaac Peral, 6  
P.I. Ntra. Sra. de Butarque  
28914 Leganés • Madrid  
Telf.: 91 649 37 99  
Fax: 91 687 66 16  
info@guijarrohermanos.es